


450 Rigidkopf Kit

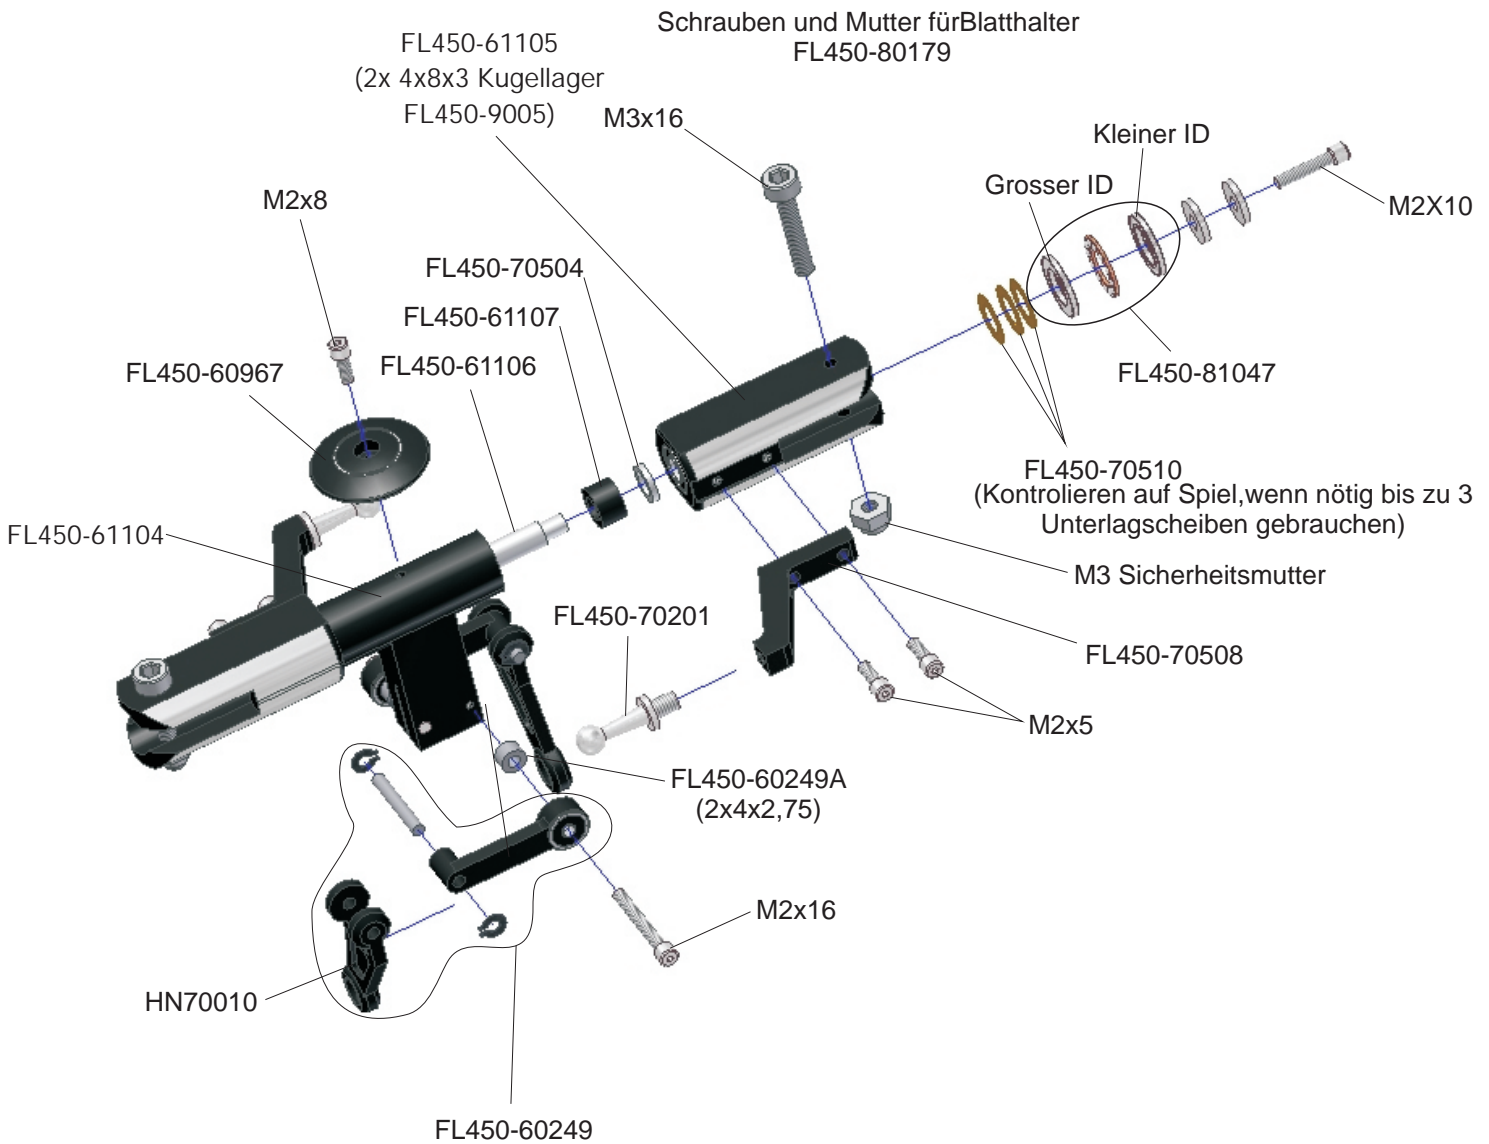

Alle Schrauben mit Sicherungslack befestigen.
 Die Drucklager müssen gefettet werden.